





PrevaLED® Flat AC MA/SL







PL-FLAT-AC-MA-G3 1500-8x0 230V





PL-FLAT-AC-SL-G3 1500-8x0 230V




PL-FLAT-AC-MA-G3 2500-8x0 230V



PL-FLAT-AC-SL-G3 2500-8x0 230V

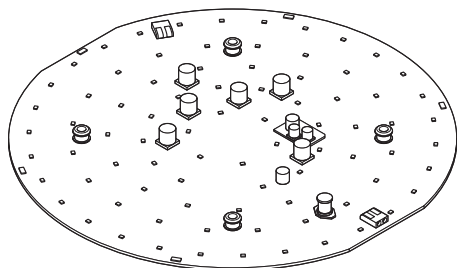
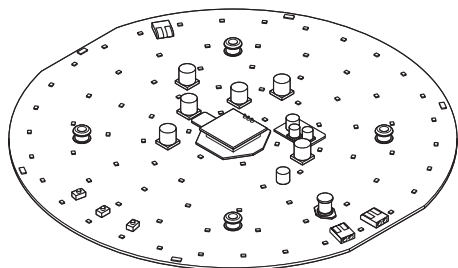
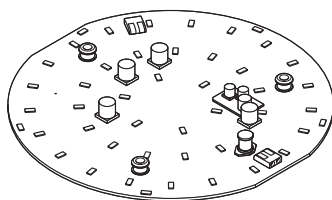
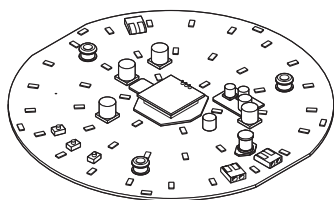


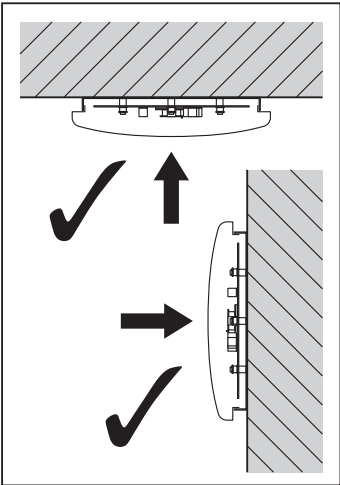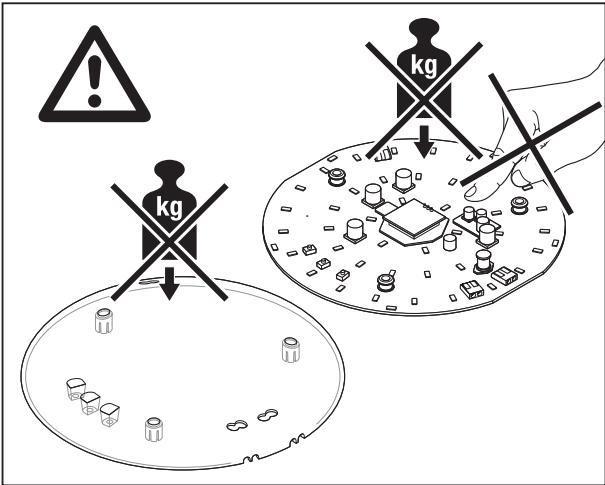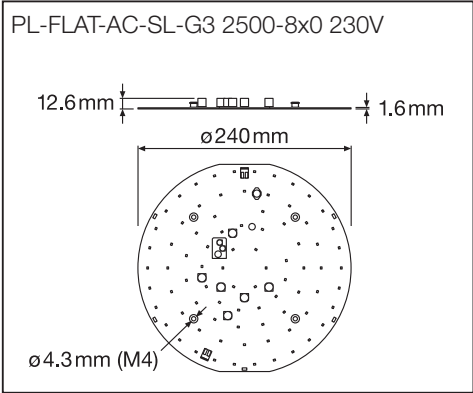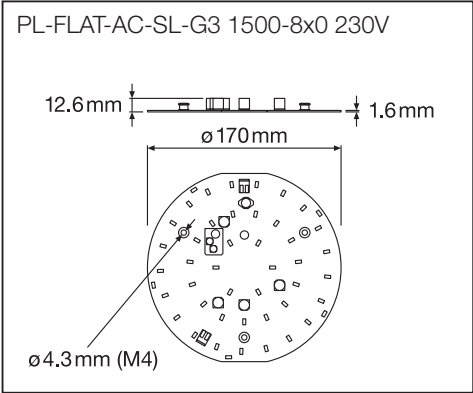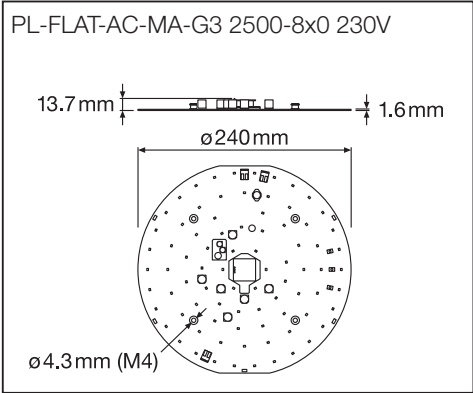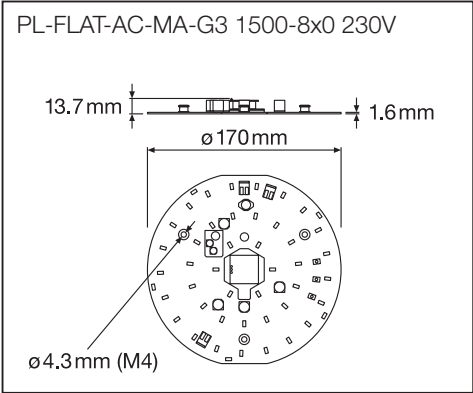

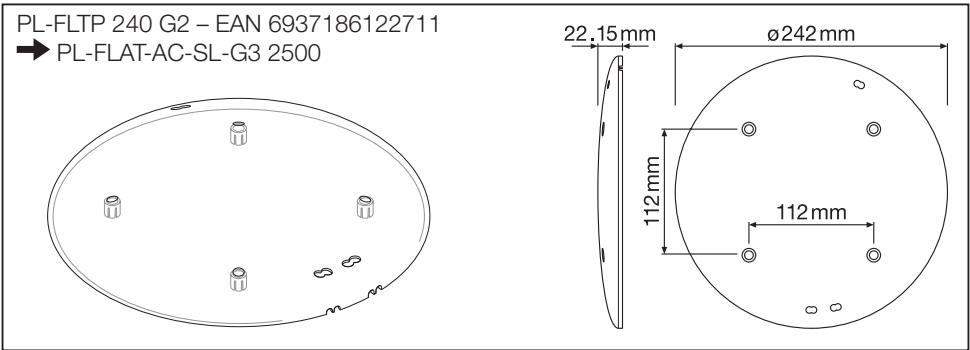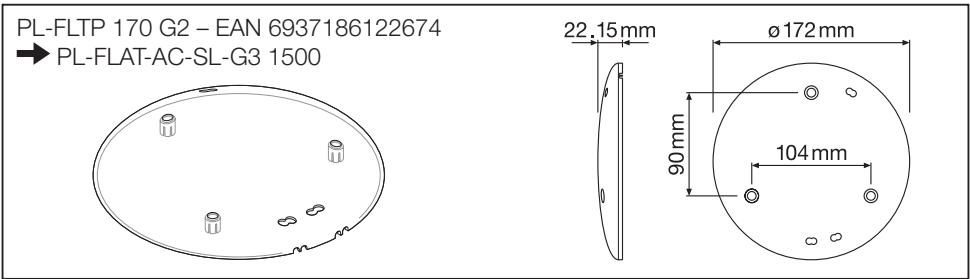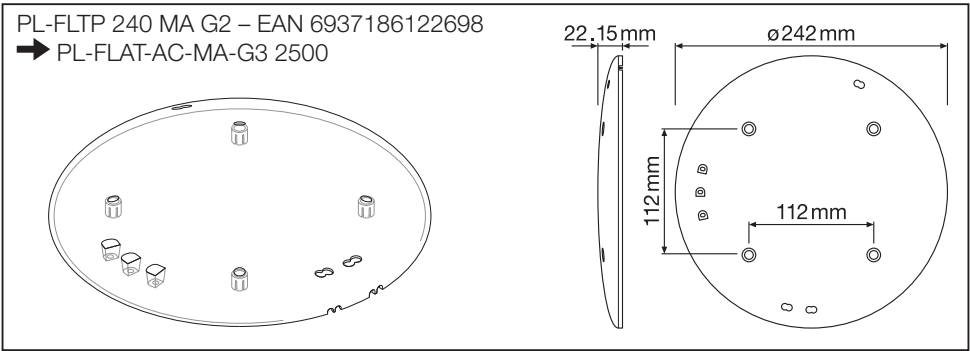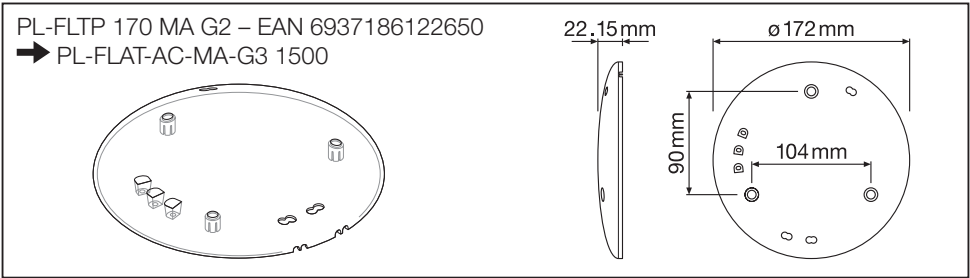

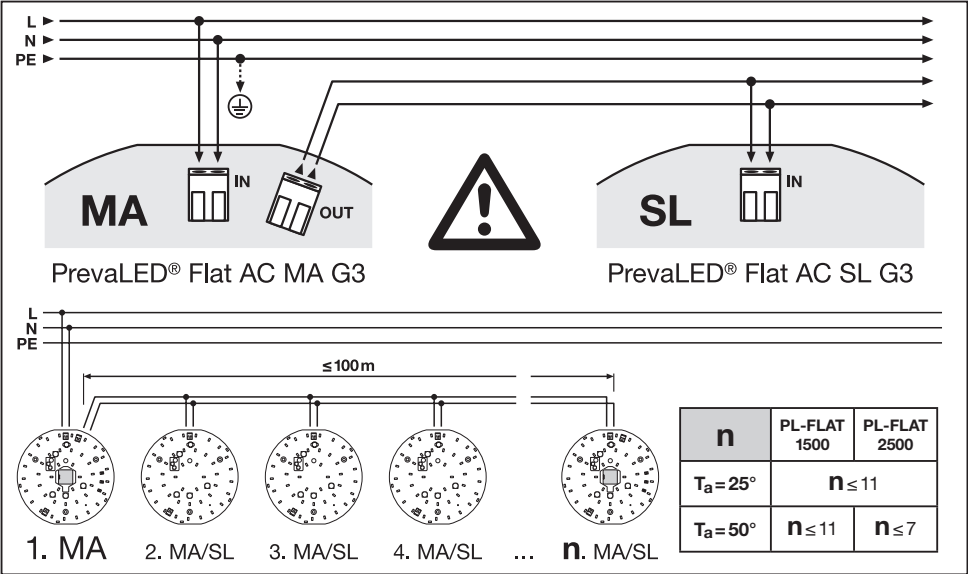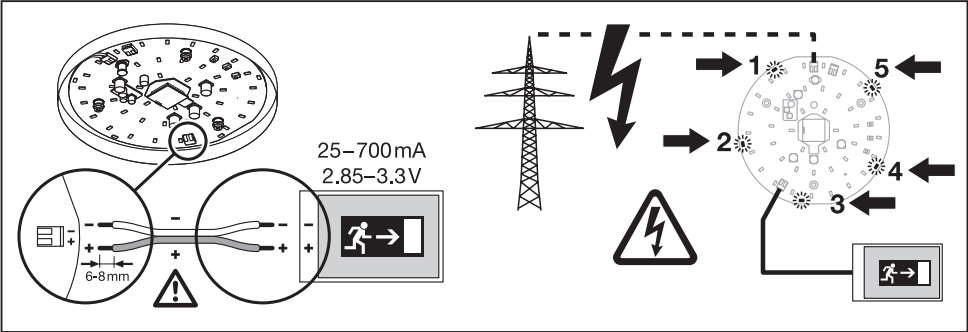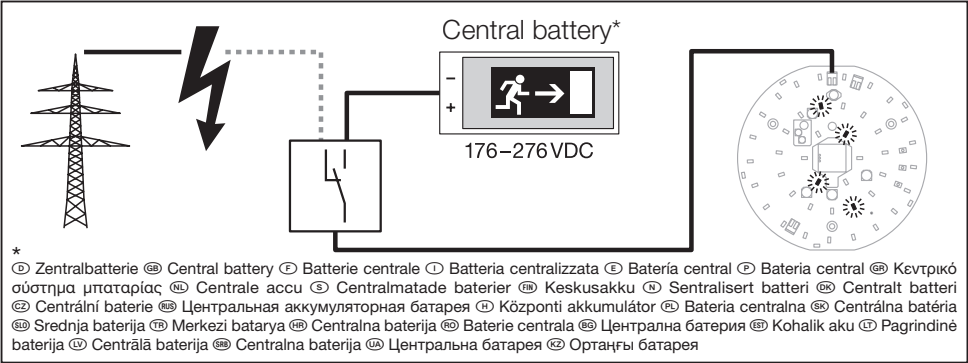

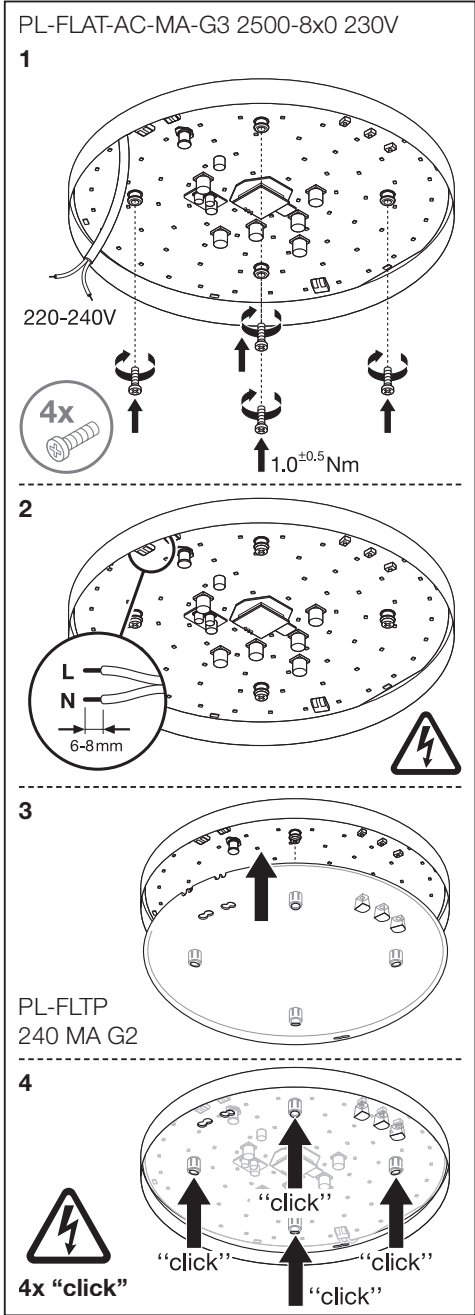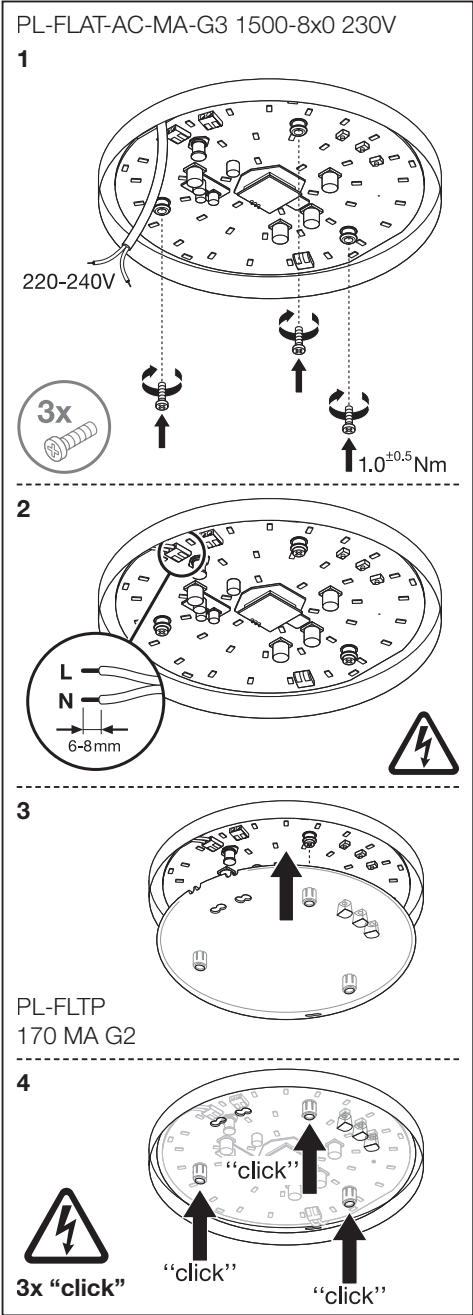

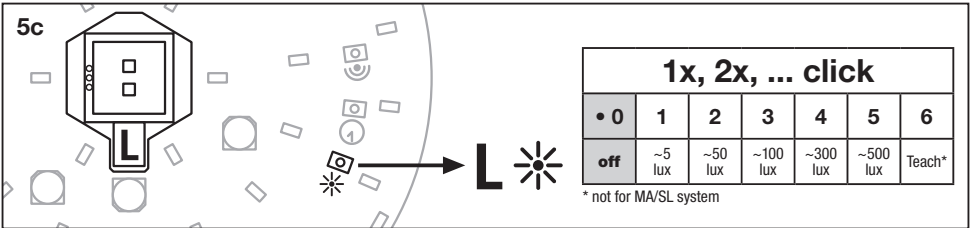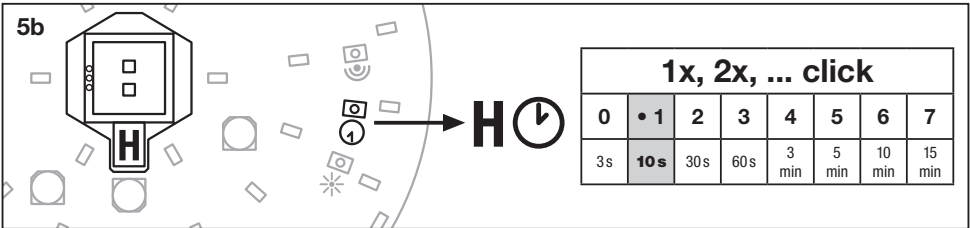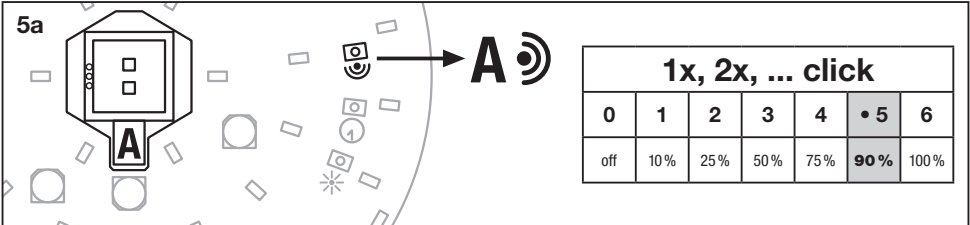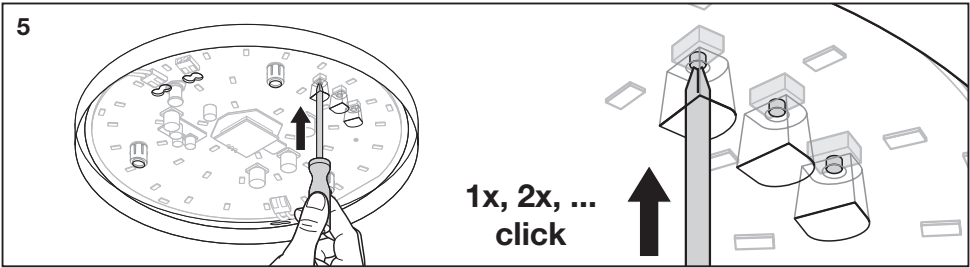

Ⓓ Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (alle Funktionen):

Drücken Sie die Tasten „A“ und „H“. Die Segment-Anzeige zeigt „F“. Drücken Sie diese 3 Sek. lang. „F“ wird nicht mehr angezeigt, was bedeutet, dass die Werkseinstellungen bestätigt sind.

Korridorfunktion (für 10% Licht):

Drücken Sie die Taste „H“ 3 Sekunden lang. Segment-Anzeige zeigt „C“. Wählen Sie den Modus, indem Sie erneut auf die Taste „H“ klicken.

Stufe 0: 100%; 10% (10s); 0%

Stufe 1: 100%; 10%

Stufe 2: 100%; 10% (Xs = „H“); 0%

Ⓔ Factory reset (of all functions):

Press buttons “A” and “H”. Segment display shows “F”.

Keep pressed for 3 sec. “F” disappears, indicates Factory setting approved.

Corridor function (for 10% light):

Press 3 sec. button “H” Segment display shows “C”.

Choose mode by clicking one more time on button “H”.

Level 0: 100%; 10% (10s); 0%

Level 1: 100%; 10%

Level 2: 100%; 10% (Xsec. = “H”); 0%

Ⓕ Réinitialisation aux paramètres d'origine (pour toutes les fonctions) :

Appuyez sur les boutons “A” et “H”. L'afficheur à segments affiche “F”. Maintenez l'appui pendant 3 secondes. “F” disparaît, ce qui indique que la réinitialisation a bien été effectuée.

Fonction couloir (pour une intensité lumineuse à 10 %) :

Appuyez 3 secondes sur le bouton “H” ; l'afficheur à segments indique “C”. Choisissez le mode en appuyant de nouveau sur le bouton “H”.

Niveau 0: 100%; 10% (10s); 0%

Niveau 1: 100%; 10%

Niveau 2: 100%; 10% (Xs = “H”); 0%

1 Reimpostazione di fabbrica (di tutte le funzioni):

Premere i pulsanti "A" e "H". Il display del segmento visualizza "F". Tenere premuto per 3 sec. "F" scompare, il che indica che le impostazioni di fabbrica sono approvate.

Funzione corridoio (per il 10% di luce):

Premere per 3 sec. il pulsante "H". Il display del segmento visualizza "C".

Scegliere la modalità facendo clic ancora una volta sul pulsante "H".

Livello 0: 100%; 10% (10s); 0%

Livello 1: 100%; 10%

Livello 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

E Restablecer la configuración de fábrica (de todas las funciones):

Pulse los botones "A" y "H". La pantalla muestra "F". Mantenga el botón pulsado durante 3 s. La "F" desaparece para indicar que se aprueba la configuración de fábrica.

Función de pasillo (para el 10% de luz):

Pulse el botón "H" durante 3 s. La pantalla muestra "C".

Para elegir el modo, pulse una vez más el botón "H".

Nivel 0: 100%; 10% (10s); 0%

Nivel 1: 100%; 10%

Nivel 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

P Repor os valores definidos de fábrica (de todas as funções):

Prima os botões "A" e "H". O mostrador do segmento mostra "F". Prima durante 3 seg. e "F" desaparece, indicando que a definição de fábrica foi aprovada.

Função corredor (para 10% de luz):

Prima durante 3 seg. o botão "H", o mostrador do Segmento mostra "C".

Escolha o modo ao clicar mais uma vez no botão "H".

Nivel 0: 100%; 10% (10s); 0%

Nivel 1: 100%; 10%

Nivel 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

GR Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (όλες οι λειτουργίες):

Πατήστε τα πλήκτρα "Α" και "Η". Στον τομέα θα εμφανιστεί η ένδειξη "F". Πατήστε το για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη "F". Σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Λειτουργία διαδρόμου (για φωτισμό 10%):

Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "Η". Στον τομέα θα εμφανιστεί η ένδειξη "C". Επιδέξτε λειτουργία κάνοντας κλικ μία ακόμη φορά στο πλήκτρο "Η".

Επίπεδο 0: 100%; 10% (10s); 0%

Επίπεδο 1: 100%; 10%

Επίπεδο 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

NL Fabrieksinstelling activeren (alle functies):

Druk op de toetsen "A" en "H". Het segment-scherm toont "F". Houd de knoppen 3 sec. lang ingedrukt. De "F" verdwijnt, waarmee wordt getoond dat de fabrieksinstelling is goedgekeurd.

Gangfunctie (voor 10% licht):

Druk 3 sec. lang op de knop "H". Het segment-scherm toont "C".

Kies de modus door eenmaal of meermaals op de knop "H" te drukken.

Niveau 0: 100%; 10% (10s); 0%

Niveau 1: 100%; 10%

Niveau 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

S Fabriksåterställning (av alla funktioner):

Tryck på knapparna "A" och "H". Segmentdisplayen visar "F". Håll knapparna intryckta i 3 sek. "F" försvinner som en indikation på godkänd fabriksåterställning.

Korridorfunktion (för 10% ljus):

Håll knappen "H" intryckt i 3 sekunder. Segmentdisplayen visar "C".

Välj inställningen genom att klicka på knappen "H" ytterligare en gång.

Nivå 0: 100%; 10% (10s); 0%

Nivå 1: 100%; 10%

Nivå 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

FIN Palautus tehtaan oletusarvoihin (kaikki toiminnot):

Paina painikkeita A ja H. Segmenttinäyttö näyttää F-kirjainta. Jatka painamista 3 sekuntia. F-kirjain poistuu, mikä tarkoittaa että tehdasasetukset on hyväksytty.

Käytävatoiminto (valoteho 10%):

Paina H-painiketta 3 sekuntia. Segmenttinäyttö näyttää C-kirjainta.

Valitse tila painamalla H-painiketta uudelleen.

Taso 0: 100%; 10% (10s); 0%

Taso 1: 100%; 10%

Taso 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

N Fabrikknulstilling (av samtlige funksjoner):

Trykk på knappene "A" og "H". Segmentdis-playet viser "F". Hold knappen trykket ned i tre sekunder. "F" forsvinner og "Fabrikknulstilling godkjent" vises.

Korridorfunksjon (for 10% lys):

Trykk på knapp "H" i tre sekunder. Segmentdisplayet viser "C".

Velg modus ved å klikke en gang til på knapp "H".

Nivå 0: 100%; 10% (10s); 0%

Nivå 1: 100%; 10%

Nivå 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

OK Fabriksnulstilling (af alle funktioner):

Tryk på "A"- og "H"-knappen. Segmentdisplayet viser "F". Hold knappen trykket ned i 3 sek. "F" forsvinder, hvilket indikerer at fabriksindstillingen er godkendt.

Korridorfunktion (für 10% lys):

Tryk knappen "H" i 3 sek. Segmentdisplayet viser "C".

Vælg tilstand ved at klikke en gang til på "H"-knappen.

Niveau 0: 100%; 10% (10s); 0%

Niveau 1: 100%; 10%

Niveau 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

CZ Reset hodnot od výrobce (všech funkcí):

Stiskněte tlačítka „A“ a „H“. Segmentový displej ukazuje písmeno „F“. Přidrže tlačítka 3 sekundy stisknutá. Písmeno „F“ zmizí, což znamená, že je obnoveno nastavení od výrobce.

Chodbová funkce (pro 10% světlo):

Stiskněte na 3 sekundy tlačítko „H“. Segmentový displej ukazuje písmeno „C“. Dalším stisknutím tlačítka „H“ zvolte režim.

Úroveň 0: 100%; 10% (10s); 0%

Úroveň 1: 100%; 10%

Úroveň 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

RU Сброс до заводских настроек (всех функций):

Нажмите кнопки «A» и «H». На сегментном дисплее появится буква «F». Удерживайте кнопки нажатыми в течение 3 секунд. Буква «F» исчезнет, что указывает на подтверждение сброса заводских настроек.

Коридорная функция (интенсивность освещения 10%):

Нажмите кнопку «H» и удерживайте ее в течение 3 секунд. На сегментном дисплее появится буква «C». Выберите режим, еще раз нажав кнопку «H».

Уровень 0: 100%; 10% (10s); 0%

Уровень 1: 100%; 10%

Уровень 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

KZ Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру (барлық функцияларды):

"А" және "Н" түймелерін басыңыз. Сегмент дисплейінде "F" пайда болады. 3 секунд басып тұрыңыз, "F" көрінбей кетеді де, Зауыттық параметрлердің расталғанын көрсетеді.

Дәліз функциясы (10% жарық үшін):

"Н" түймесін 3 секунд басыңыз, сегмент дисплейінде "С" пайда болады.

"Н" түймесін бір немесе бірнеше рет басып, режимді таңдаңыз.

Деңгей 0: 100%; 10% (10s); 0%

Деңгей 1: 100%; 10%

Деңгей 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

H Gyári értékek visszaállítás (minden funkcióhoz):

Nyomja meg az „A” és „H” gombokat. A szegmenskijelzőn az „F” jelzés jelenik meg. Tartsa benyomva 3 mp.-ig. Az „F” jelzés eltűnik, jelezve a gyári beállítások megerősítését.

Folyosóvilágítási funkció (10%-os fényerővel):

Nyomja meg 3 mp.-ig a „H” gombot. A szegmenskijelzőn a „C” jelzés jelenik meg. Az üzemmód kiválasztásához kattintson rá még egyszer a „H” gombra.

Szint 0: 100%; 10% (10s); 0%

Szint 1: 100%; 10%

Szint 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

PL Przywracanie ustawień fabrycznych (wszystkich funkcji):

Nacisnąć przyciski „A” i „H”. Na wyświetlaczu zostanie pokazany znak „F”. Przytrzymać przez trzy sekundy. Znak „F” przestanie być wyświetlany, wskazując zaakceptowanie ustawień fabrycznych.

Funkcja korytarza (moc 10%):

Nacisnąć przycisk „H” przytrzymać go przez trzy sekundy. Na wyświetlaczu zostanie pokazany znak „C”. Wybrać tryb, naciskając jeszcze raz przycisk „H”.

Poziom 0: 100%; 10% (10s); 0%

Poziom 1: 100%; 10%

Poziom 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

SK Reset firemných nastavení (všetky funkcie):

Stlače tlačidlá „A” a „H”. Segmentový displej zobrazuje „F”. Stlače stlačené na 3 s. „F” zmizne, čo znamená, že firemné nastavenia boli potvrdené.

Chodbové osvetlenie (pre 10% intenzitu):

Stlače na 3 sekundy tlačidlo „H”, segmentový displej zobrazuje „C”.

Vyberte si režim ešte jedným kliknutím na tlačidlo „H”.

Intenzita 0: 100%; 10% (10s); 0%

Intenzita 1: 100%; 10%

Intenzita 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

www.inventronicsglobal.com